


AERO 5.10

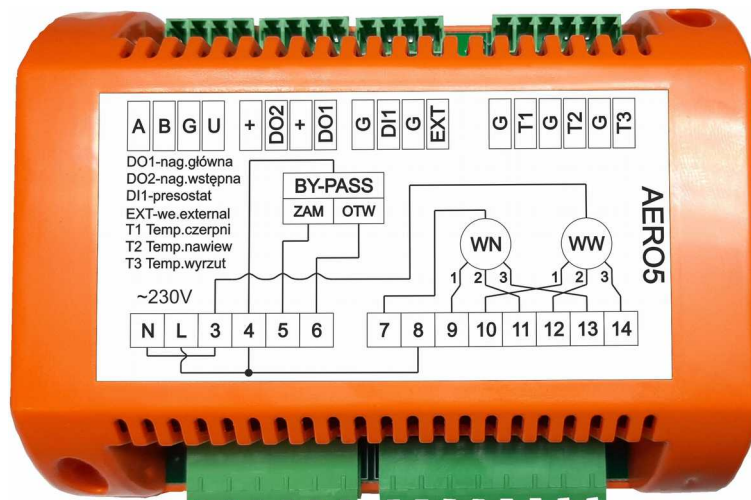

Instrukcja obsługi i instalacji wersja 1.XX


Spis treści

1.AERO 5.....	3	8.1.Informacje ogólne.....	5
2.Schemat technologiczny wymiennika krzyżowego.....	3	8.2.Rozmieszczenie wyprowadzeń.....	5
3.Opis działania.....	3	8.3.Schemat połączeń elektrycznych.....	6
1.Nagrzewnica wstępna.....	3	8.4.Wyjścia.....	7
2.Nagrzewnica wtórna.....	4	8.5.Wejścia.....	7
3.BY-PASS.....	4	8.6.Czujniki.....	7
4.Wejście presostatu.....	4	8.7.Schemat połączeń dla BY-PASSu	
5.Wejście EXT.....	4	uproszczonego.....	8
6.Rozmrażanie wymiennika.....	4	9.Zasilanie.....	9
7.Współpraca z czujnikiem jakości powietrza ACS-1.	5	10.Podłączenie termostatu NANO COLOR.....	9
8.Montaż.....	5	11.Dane techniczne.....	10

1. AERO 5

Moduł AERO 5 służy do sterowania centralą wentylacyjną wyposażoną w elektryczną nagrzewnicę wstępną i elektryczną nagrzewnicą wtórną. Steruje 3-biegowymi wentylatorami nawiewnym i wywiewnym. Regulator AERO 5 współpracuje z termostatami pokojowymi NANO COLOR, NANO ONE oraz NANO S służącymi do sterowania pracą centrali wentylacyjnej, regulując jej wydajność w ustawionych strefach czasowych.

2. Schemat technologiczny wymiennika krzyżowego

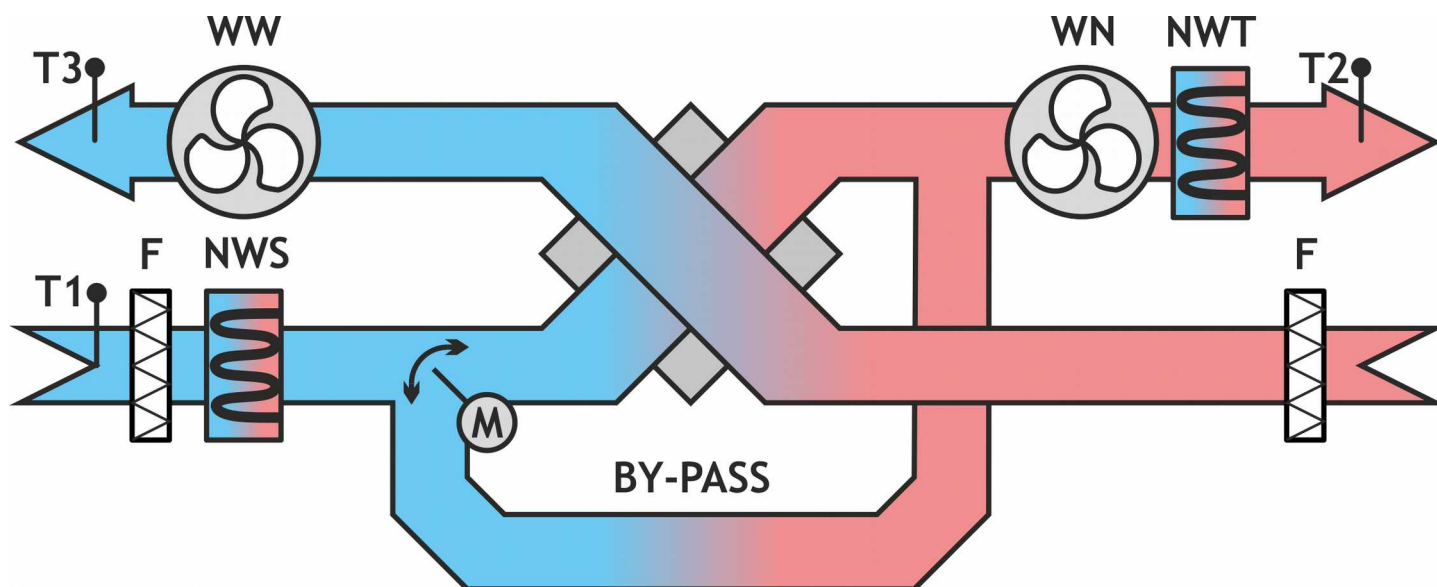

NWS - Nagrzewnica wstępna elektryczna ON/OFF lub PWM

NWT - Nagrzewnica wtórna elektryczna ON/OFF lub PWM

WW - Wentylator nawiewny

WN - Wentylator wywiewny

F - Filtr

T1 - Czujnik temperatury czepni

T2 - Czujnik temperatury wyrzutni

T3 - Czujnik temperatury nawiewu

3. Opis działania

1. Nagrzewnica wstępna

Nagrzewnica wstępna pełni dwie funkcje:

1. podgrzewa czerpane powietrze przy niskich temperaturach zewnętrznych. Temperaturę zewnętrzną załączenia określa parametr "TEMPERATURA ZAŁĄCZENIA NAGRZEWNICY WSTĘPNEJ"

2. rozmraża wymiennik. Rozmrażanie wymiennika jest realizowane tylko wtedy, gdy zostanie wybrana metoda rozmrażania wymiennika „ZAŁ. NAGRZEWNICĄ WSTĘPNĄ”. Rozmrażanie rozpoczyna się, gdy temperatura wyrzutni jest mniejsza niż ustawiona temperatura rozmrażania lub zwarte jest wejście presostatu rozmrażania (wejście DI1 skonfigurowane jako wejście presostatu rozmrażania). Rozmrażanie kończy się, gdy temp. wyrzutni przekroczy temperaturę rozmrażania o histerezę rozmrażania oraz wejście presostatu będzie rozwarte. Przy pracy ON/OFF nagrzewnica pracuje z pełną mocą, przy pracy PWM moc zmienia się od 0% do 100% w zakresie od temp. rozmrażania do temp. rozmrażania + histereza rozmrażania.

UWAGA: nagrzewnica wstępna może rozpocząć pracę po upływie 30 sekund od załączenia wentylatorów. Brak lub uszkodzenie czujnika wyrzutni wyłącza nagrzewnicę.

2. Nagrzewnica wtórna

Nagrzewnica wtórna może pracować według jednego z 2 kryteriów:

1. wyłączona
2. załączona PWM - płynnie steruje pracą nagrzewnicy, aby utrzymać zadaną temperaturę w pomieszczeniu. Pracuje tylko w trybie ZIMA.

UWAGA: nagrzewnica wtórna może rozpocząć pracę po upływie 30 sekund od załączenia wentylatorów. Brak lub uszkodzenie czujnika nawiewu wyłącza nagrzewnicę. Wyłączenie wentylatora nawiewnego podczas rozmrażania wyłącza nagrzewnicę wtórną. Przekroczenie temperatury maksymalnej nawiewu wyłącza nagrzewnicę wtórną.

3. BY-PASS

BY-PASS może pracować w trybie ręcznym lub AUTO.

By-pass tryb AUTO

- Otwarty, gdy pomieszczenie w trybie chłodzenia jest przegrzane, temperatura zewnętrzna jest mniejsza od temperatury zadanej pomieszczenia co najmniej o 1,0°C.
- Zamknięty, gdy wyłączone chłodzenie lub temperatura zewnętrzna jest większa od temperatury zadanej pomieszczenia co najmniej o 1,0°C.

4. Wejście presostatu

Presostat można skonfigurować do reakcji na jedną z sytuacji:

- zamrożenie wymiennika
- zanieczyszczony filtr

5. Wejście EXT

Pojawienie się sygnału na wejściu EXT (external), np. przy uzbrajaniu centrali alarmowej, powoduje przejście urządzenia w tryb poza domem. Tryb ten ma na celu ograniczenie pracy instalacji, co skutkuje zmniejszeniem kosztów związanych z wentylacją. Dokładniejszy opis znajduje się w instrukcjach do NANO COLOR i NANO ONE.

6. Rozmrażanie wymiennika

Rozmrażanie jest realizowane, jeżeli zwarte jest wejście presostatu rozmrażania DI1 lub temperatura wyrzutni jest mniejsza od temperatury rozmrażania. Dostępne są następujące metody rozmrażania:

- Wyłączenie wentylatora nawiewu
- Załączenie grzałki nagrzewnicy wstępnej. Przy pracy ON/OFF nagrzewnicy wstępnej, załączenie gdy Twyrzutni ≤ Trozmrażania, wyłączenie gdy Twyrzutni ≥ Trozmrażania + histereza rozmrażania. Przy pracy PWM nagrzewnicy wstępnej grzałka zaczyna stopniowo pracować, jeśli temperatura wyrzutni jest mniejsza od temperatury rozmrażania + histereza rozmrażania.
- Otwarcie By-passu.

7. Współpraca z czujnikiem jakości powietrza ACS-1


Jeżeli stężenie PM10 lub PM2,5 przekroczy 100% stężenia dopuszczalnego, regulator załączy recyrkulację powietrza. Wyłączenie recyrkulacji nastąpi po spadku stężenia PM10 i PM2,5 poniżej 90% stężenia dopuszczalnego. Recyrkulacja sterowana jest za pomocą dodatkowego modułu MC-1.

Jeżeli poziom stężenia CO2 przeoroczy 100% stężenia dopuszczalnego, regulator zwiększy wydajność wentylacji. Wydajność wentylacji powróci do normalnego poziomu, kiedy stężenie CO2 spadnie poniżej 90% stężenia dopuszczalnego.


8. Montaż

8.1. Informacje ogólne


Prace przyłączeniowe i montaż powinny być wykonane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie prace przyłączeniowe mogą odbywać się tylko przy odłączonym napięciu zasilania - przed montażem należy upewnić się, że przewody elektryczne nie są pod napięciem. Wymiary obudowy:

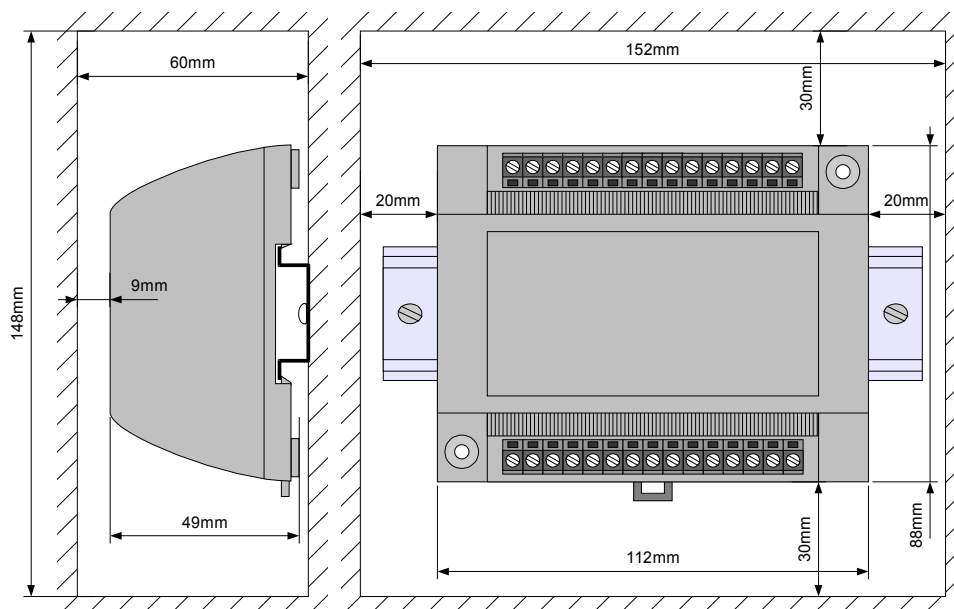

8.2. Rozmieszczenie wyprowadzeń

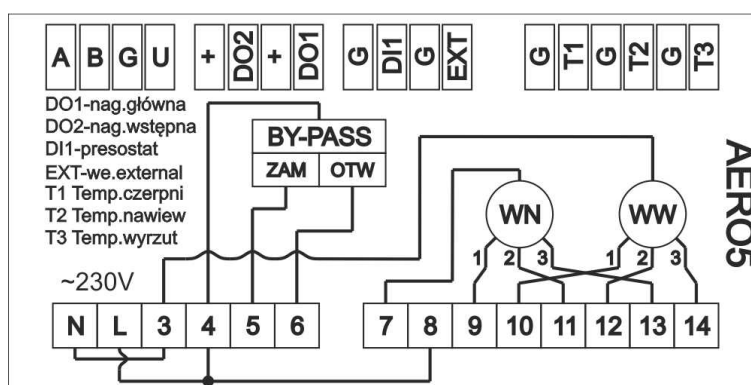

8.3. Schemat połączeń elektrycznych

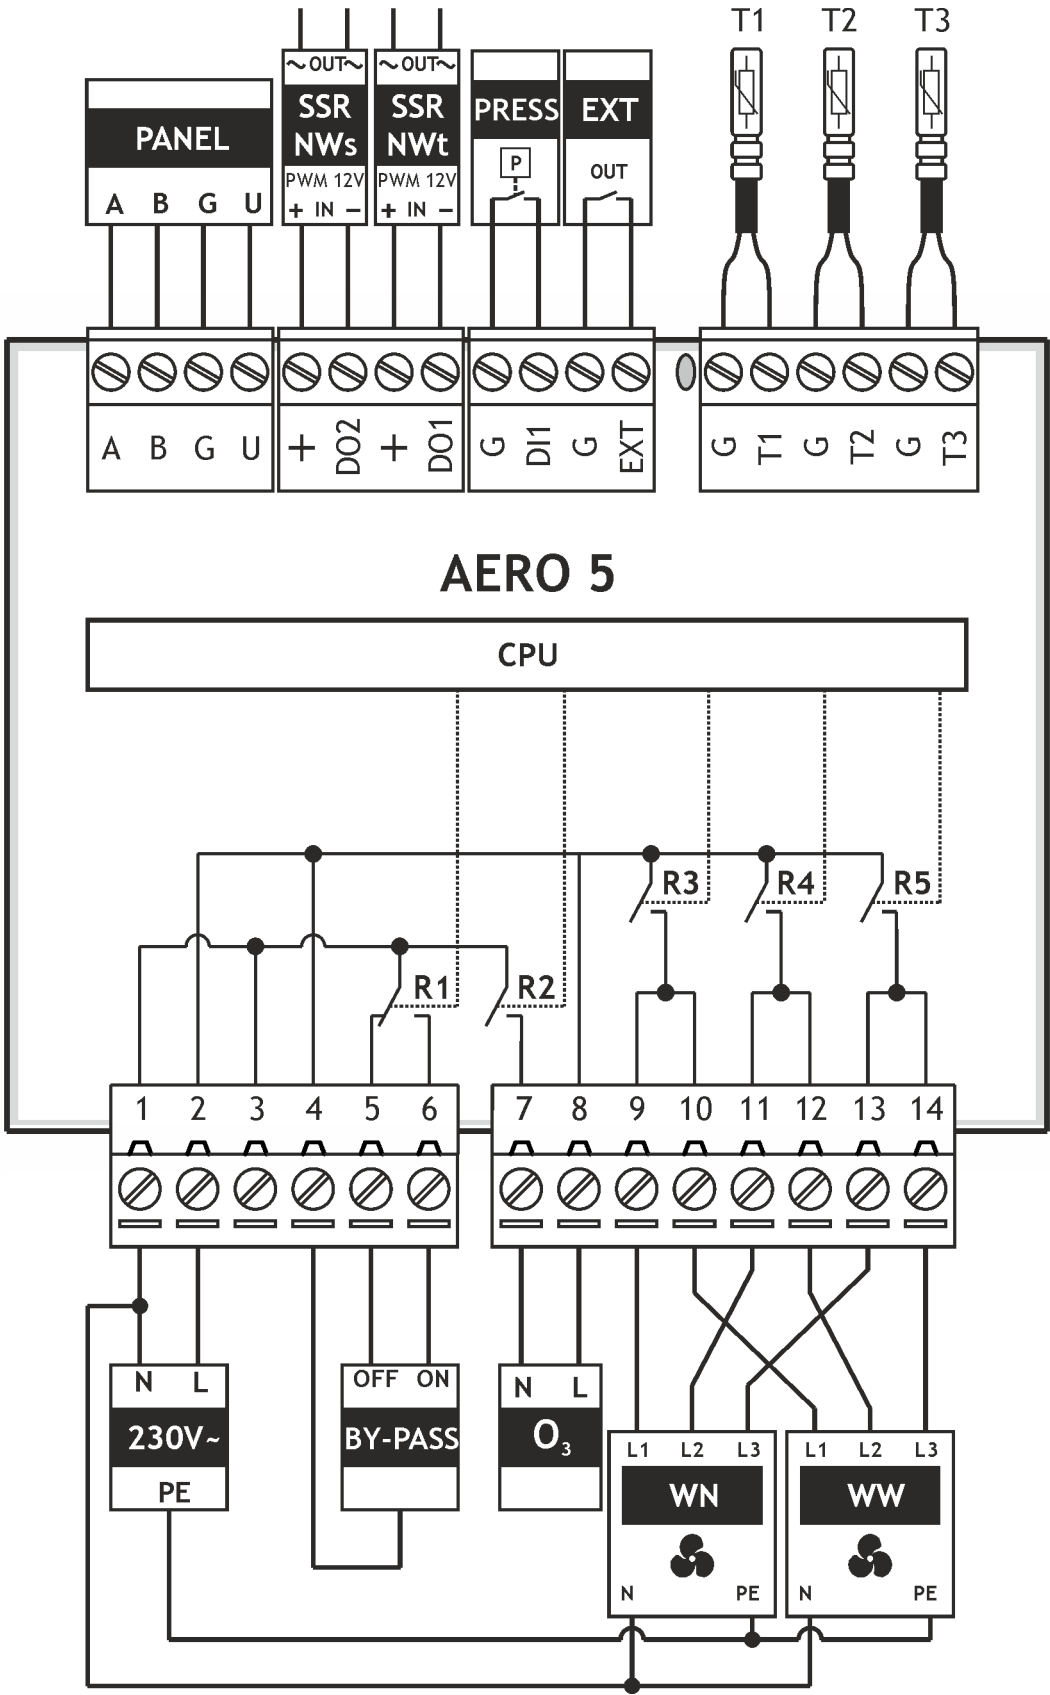

8.4. Wyjścia

R1 (5, 6) - BY-PASS

R2 (7, 8) - Jonizator

R3 (9, 10) - Wentylatory nawiewny i wywiewny bieg 1

R4 (11, 12) - Wentylatory nawiewny i wywiewny bieg 2

R5 (13, 14) - Wentylatory nawiewny i wywiewny bieg 3

D01 - Wyjście PWM (-) do podłączenia przekaźnika SSR nagrzewnicy wtórnej

D02 - Wyjście PWM (-) do podłączenia przekaźnika SSR nagrzewnicy wstępnej

8.5. Wejścia

DI1 - Wejście dwustanowe presostatu. Presostat typu NO przyłącza się pomiędzy zaciski G i DI1.

EXT - Wejście sygnału urządzenia zewnętrznego (np. centrala alarmowa) do przełączania wentylacji w tryb "Poza domem"

8.6. Czujniki

Sterownik współpracuje z czujnikami o charakterystyce Pt1000.

T1 - czujnik temperatury czepni (zewnątrznej)

T2 - czujnik temperatury nawiewu

T3 - czujnik temperatury wyrzutu


Temperatura	Rezystancja	Temperatura	Rezystancja
[°C]	[Ω]	[°C]	[Ω]
-40	842,1	30	1116,7
-30	881,7	40	1155,4
-20	921,3	50	1194
-10	960,7	60	1232,4
0	1000	70	1270,7
10	1039	80	1308,9

Tabela 1: Wartości rezystancji czujnika T1001 dla wybranych temperatur.

8.7. Schemat połączeń dla BY-PASSu uproszczonego

Praca z BY-PASsem uproszczonym realizowana jest w następujący sposób:

- zamknięty - wentylatory nawiewny i wywiewny pracują równolegle na tych samych biegach
- otwarty - wentylator nawiewny jest wyłączony, pracuje jedynie wentylator wywiewny na aktualnym biegu

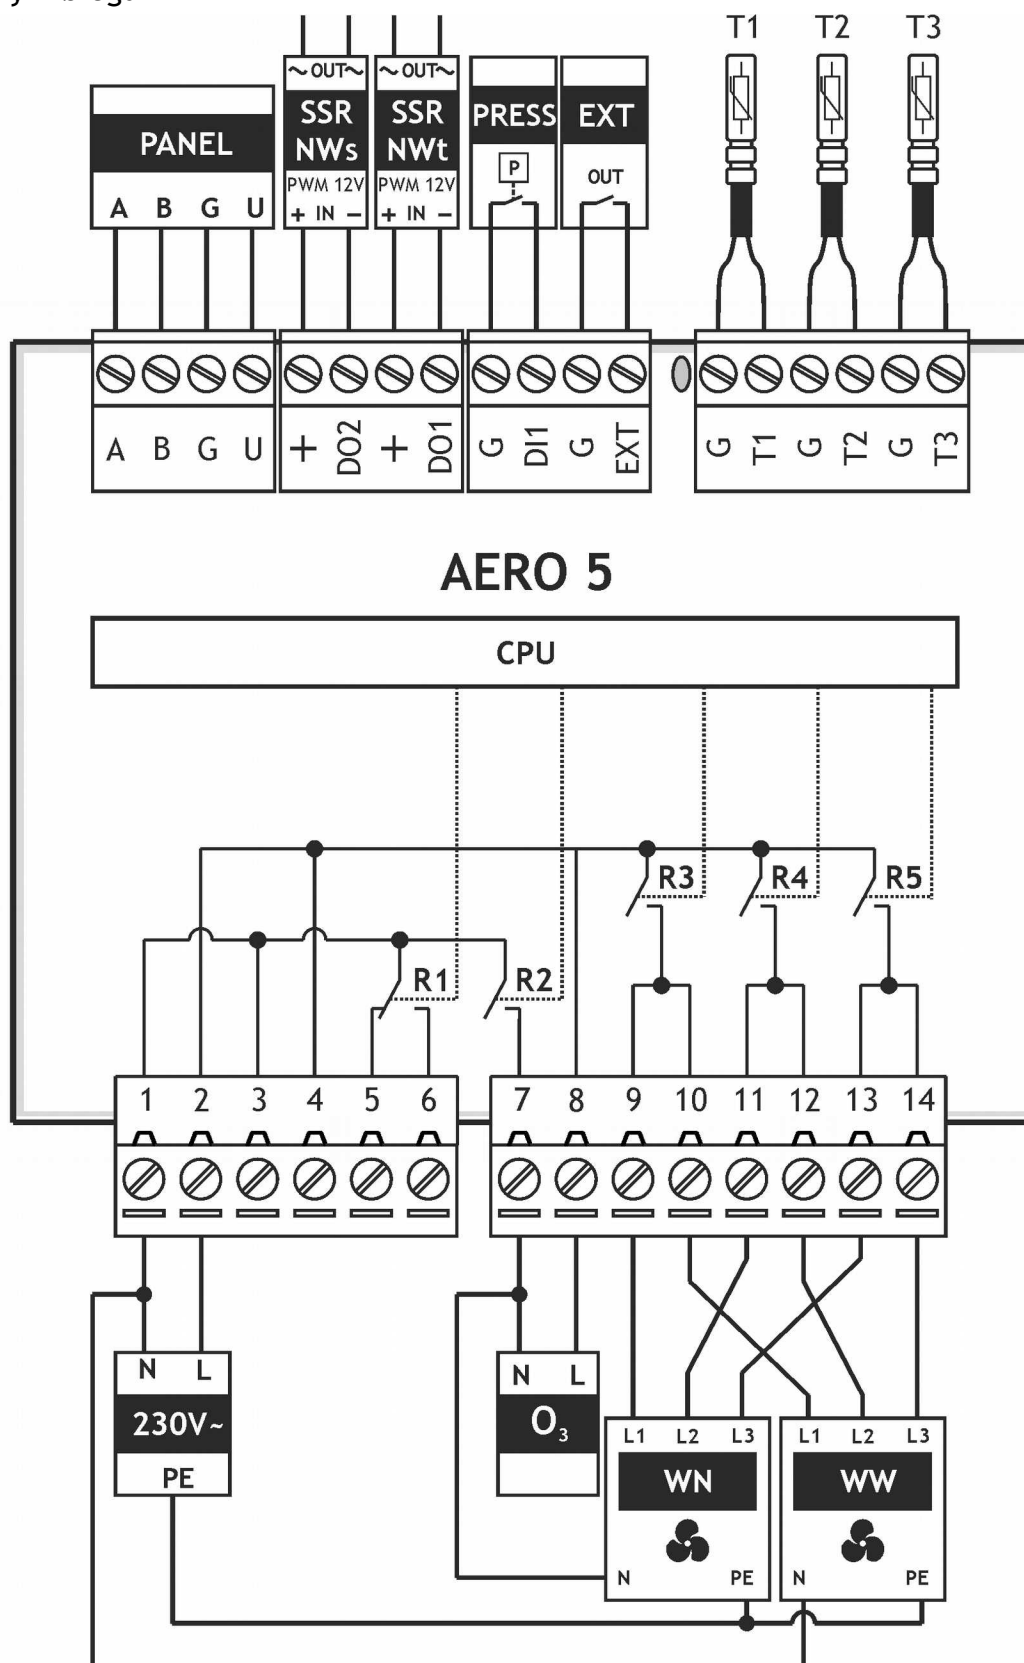


9. Zasilanie

Regulator należy zasilić z instalacji elektrycznej o napięciu 230V/50Hz. Instalacja powinna być trójprzewodowa, zabezpieczona wyłącznikiem różnicowoprądowym oraz bezpiecznikiem nadprądowym o wartości dobranej do obciążenia i przekrojów przewodów. Przewody przyłączeniowe należy poprowadzić w taki sposób, aby nie stykały się z powierzchniami o temperaturze przekraczającej ich nominalną temperaturę pracy. Końcówki żył przewodów należy zabezpieczyć tulejkami zaciskowymi. Zaciski śrubowe regulatora umożliwiają podłączenie przewodu o przekroju maksymalnym 1,5mm².

10. Podłączenie termostatu NANO COLOR


Regulator AERO 5 obsługuje protokół C14, dzięki czemu może współpracować z kilkoma modułami NANO jednocześnie. Moduł NANO umożliwia łatwą i szybką obsługę wentylacji. Na termostacie można ustawić tygodniowy i dobowy program działania ogrzewania. NANO sygnalizuje pojawienie się stanu alarmowego w regulatorze AERO 5. Łatwa zmiana trybów pracy termostatu pozwala na szybkie dostosowanie urządzenia do aktualnych potrzeb użytkownika (praca z zegarem, praca ze stałą temperaturą, tryb urlopowy).

Na rysunku na następnej stronie znajduje się przykładowe połączenie w sieć C14.

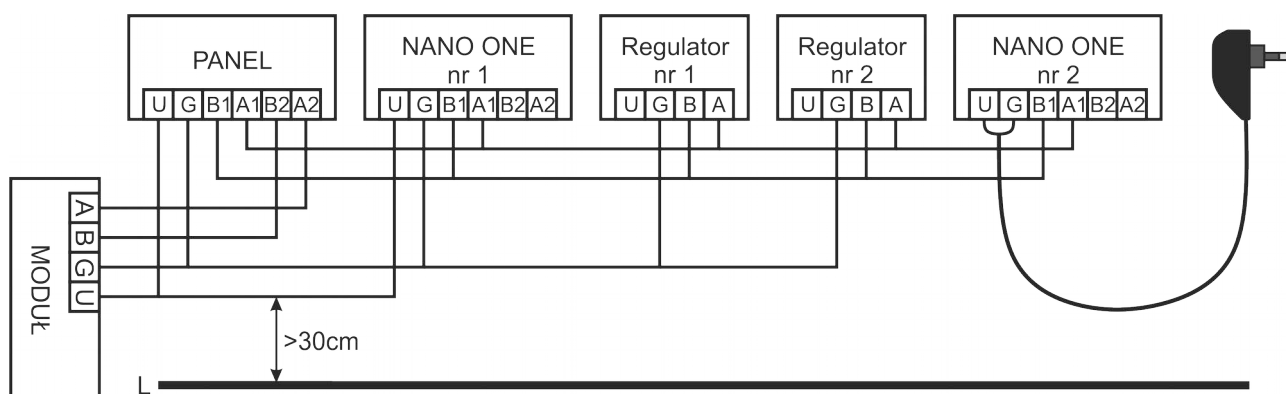

NANO należy podłączyć za pomocą przewodu 4-żyłowego o przekroju żył minimum 0,5mm² zgodnie ze schematem umieszczonym poniżej. Minimalna odległość między przewodami łączącymi panel z modułem oraz innymi urządzeniami podłączonymi w sieci C14 a równoległe biegnącymi przewodami pod napięciem wynosi co najmniej 30 cm. Mniejsza odległość może powodować zakłócenia komunikacji lub uszkodzenie urządzenia. Dopuszcza się miejscowe krzyżowanie się przewodów.

Uwaga!. Regulator AERO 5 współpracuje tylko z NANO o numerze 1.

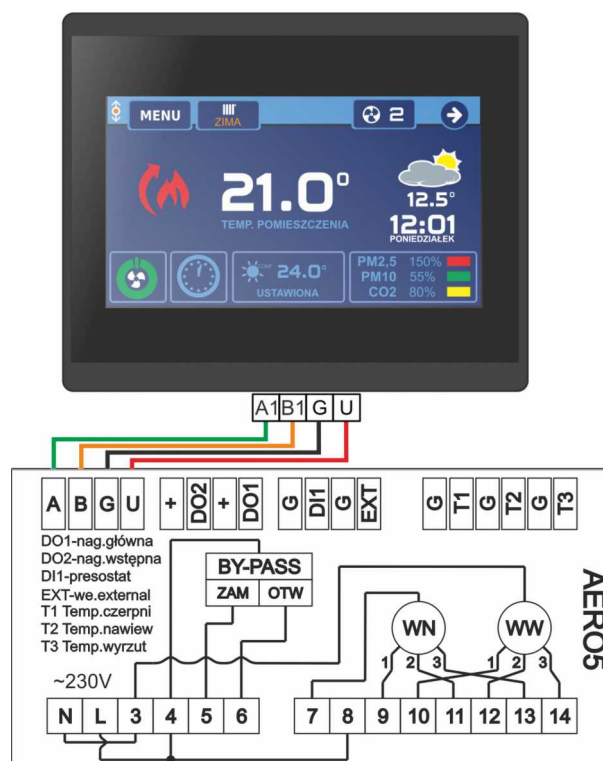

Uwaga! W celu zapewnienia idealnej transmisji danych konieczne jest założenie filtra ferrytowego na przewodach zasilających i komunikacyjnych między modulem AERO a termostatem NANO COLOR. Przeprowadzając przewody przez filtr należy zrobić z nich pętlę wokół pierścienia, jak pokazano na zdjęciu poniżej.



11. Dane techniczne

Zasilanie:	230V, 50Hz	
Moc pobierana przez regulator	2W	
Maksymalny prąd znamionowy:	4(2)A	
Stopień ochrony regulatora:	IP20	
Temperatura otoczenia:	0..55°C	
Temperatura składowania:	0..55°C	
Wilgotność względna:	5 - 80% <u>bez kondensacji pary wodnej</u>	
Typ czujników	Pt1000 np: T1001, T1002, T1005	
Zakres pomiarowy:	T1 (czerpnia)	-40..+60°C
	T2 (nawiew)	
	T3 (wyrzut)	
Dokładność pomiaru temperatury:	±1°C	
Przyłącza:	1,5mm ²	
Wymiary:	112 x 88 x 49 mm	
Masa	0,5kg	
Protokół komunikacyjny:	C14	