


AERO 3.30 – 3.35

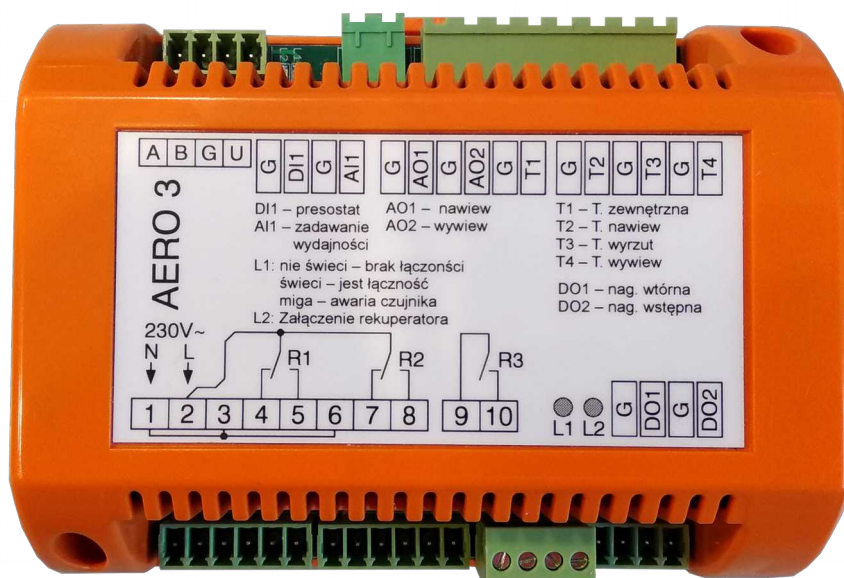

Instrukcja obsługi i instalacji wersja 3.XX


Spis treści

1.AERO3.....	3	5.Montaż.....	7
2.Schemat technologiczny wymiennika krzyżowego.....	3	1.Informacje ogólne.....	7
3.Schemat technologiczny wymiennika obrotowego.....	4	2.Wymiary obudowy.....	7
4.Opis działania.....	4	3.Rozmieszczenie wyprowadzeń.....	7
1.Chłodnica.....	4	4.Schemat elektryczny.....	8
2.Nagrzewnica wstępna.....	5	4.1.Wyjścia:.....	9
3.Nagrzewnica wtórna.....	5	4.2.Wejścia:.....	9
4.By-pass tryb AUTO.....	6	4.3.Czujniki:.....	9
5.GWC tryb AUTO.....	6	5.Kontrolki.....	9
6.Przełącznik PK3.....	6	6.Zasilanie.....	10
7.Rekuperator obrotowy.....	6	7.Podłączenie termostatu NANO COLOR.....	10
8.Rozmrażanie wymiennika.....	6	8.Dane techniczne.....	11
9.Współpraca z czujnikiem jakości powietrza ACS-1	7		

1. AERO3

Moduł AERO 3 służy do sterowania rekuperatorem wyposażonym w elektryczną nagrzewnicę wstępną, chłodnicę i elektryczną nagrzewnicę wtórną. Steruje wentylatorem nawiewnym i wywiewnym sygnałami 0-10V. Wydajność wentylatorów na poszczególnych biegach można swobodnie kształtować z rozdzielczością 1%. Regulator AERO 3 współpracuje z termostatem pokojowym NANO COLOR, który steruje pracą centrali wentylacyjnej regulując jej wydajność w ustawionych strefach czasowych.

2. Schemat technologiczny wymiennika krzyżowego

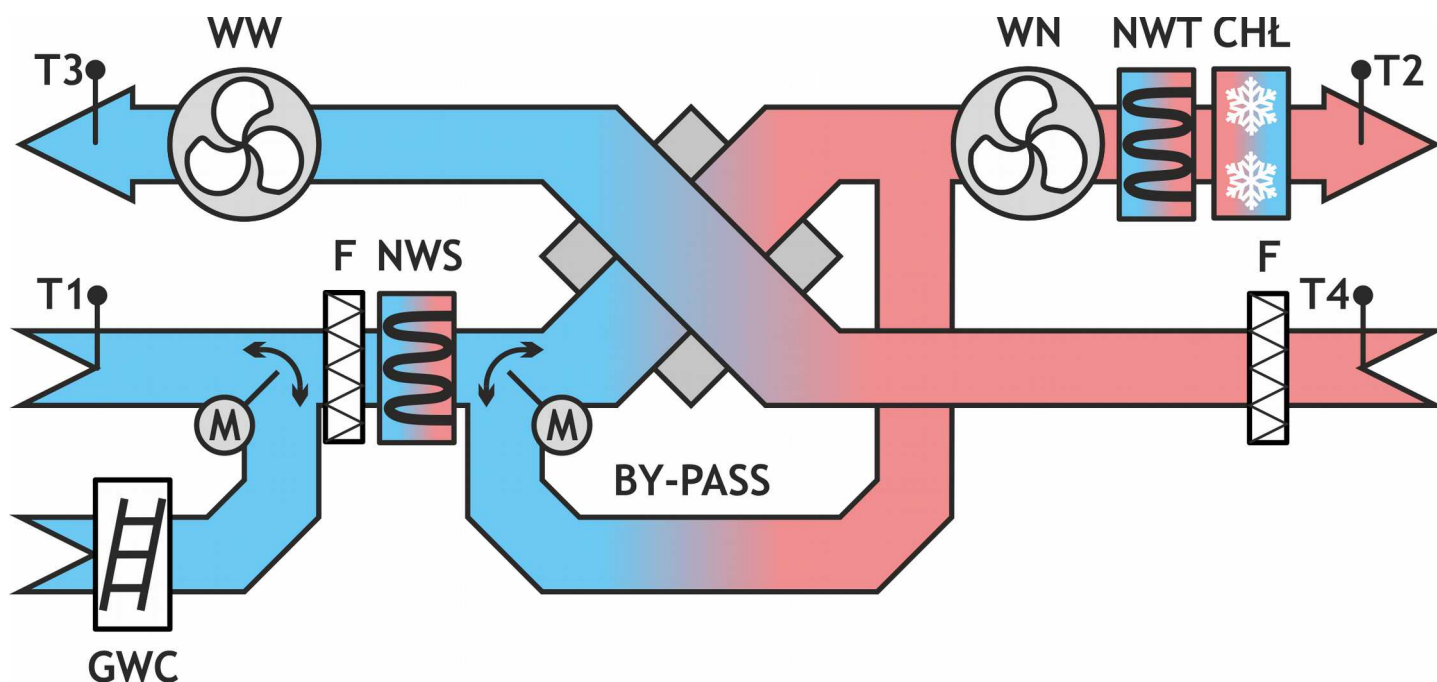

NWS - Nagrzewnica wstępna elektryczna ON/OFF lub PWM

NWT - Nagrzewnica wtórna elektryczna ON/OFF lub PWM

CHŁ. - Chłodnica ON/OFF

WN - Wentylator nawiewny

WW - Wentylator wywiewny

F - Filtr

GWC - Gruntowy wymiennik ciepła


T1 - Czujnik temperatury zewnętrznej

T2 - Czujnik temperatury nawiewu

T3 - Czujnik temperatury wyrzutni

T4 - Czujnik temperatury wywiewu

3. Schemat technologiczny wymiennika obrotowego

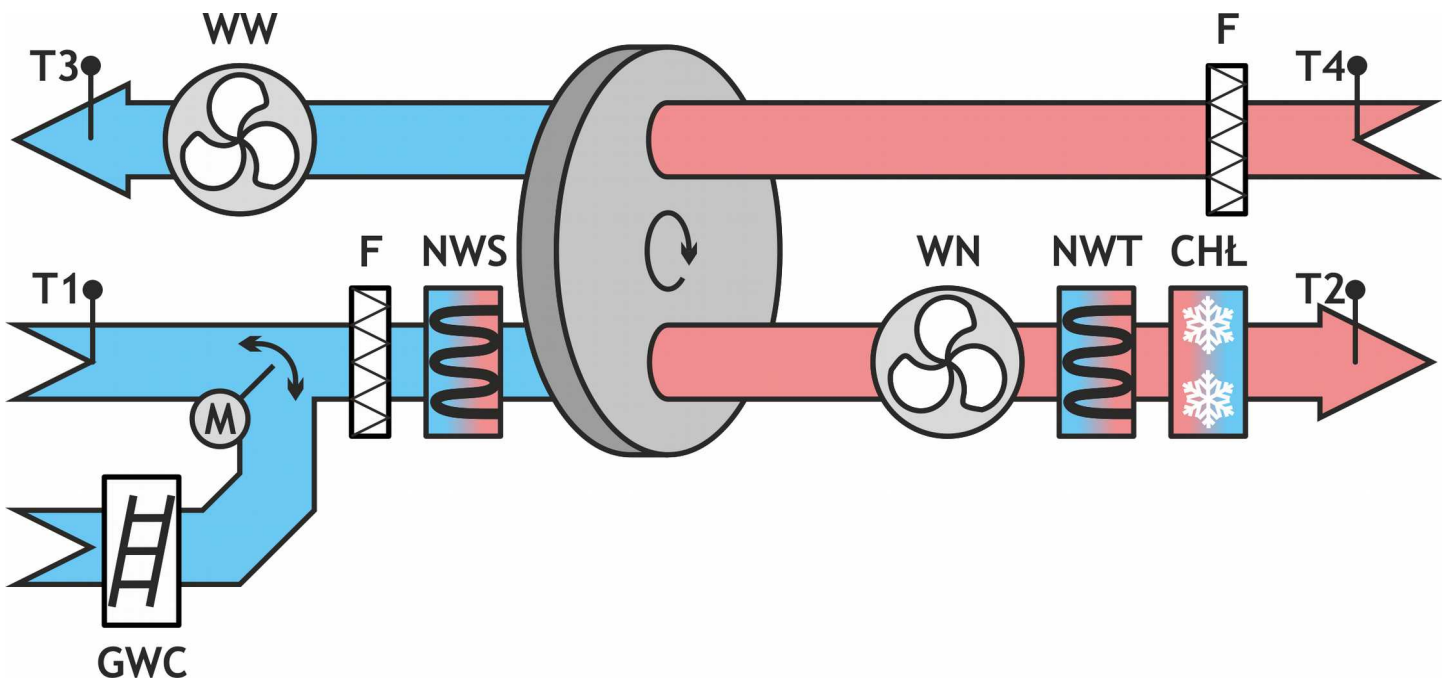

NWS - Nagrzewnica wstępna elektryczna ON/OFF lub PWM GWC - Gruntowy wymiennik ciepła
NWT - Nagrzewnica wtórna elektryczna ON/OFF lub PWM T1 - Czujnik temperatury zewnętrznej
CHŁ. - Chłodnica ON/OFF T2 - Czujnik temperatury nawiewu
WN - Wentylator nawiewny T3 - Czujnik temperatury wyrzutni
WW - Wentylator wywiewny T4 - Czujnik temperatury wywiewu
F- Filtr

4. Opis działania

1. Chłodnica

Warunki pracy chłodnicy:

1. chłodnica załączana jest przełącznikiem PK2, który musi być skonfigurowany do sterowania chłodnicą
2. chłodnica pracuje tylko w trybie CHŁODZENIE
3. załącza się, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od zadanej (termostat sygnalizuje załączenia chłodzenia niebieską ikoną śnieżynki ze strzałką)
4. temperatura nawiewu jest wyższa od temperatury zadanej w pomieszczeniu
5. temperatura powietrza nawiewanego jest wyższa od temp. minimalnej nawiewu o 2K.
Jeśli temperatura nawiewu spadnie poniżej minimalnej temp. nawiewu, to chłodnica wyłączy się.

UWAGA: chłodnica może rozpocząć pracę po upływie 30 sekund od załączenia wentylatorów oraz po upływie 60 sekund od wystąpienia powyższych warunków do załączenia. Brak lub uszkodzenie czujnika nawiewu wyłącza chłodnicę.

2. Nagrzewnica wstępna

Nagrzewnica wstępna pełni dwie funkcje:

1. podgrzewa czerpane powietrze przy niskich temperaturach zewnętrznych. Temperaturę zewnętrzną załączenia określa parametr "TEMPERATURA ZAŁĄCZENIA NAGRZEWNICY WSTĘPNEJ"
2. rozmraża wymiennik. Rozmrażanie wymiennika jest realizowane tylko wtedy, gdy zostanie wybrana metoda rozmrażania wymiennika „NAGRZEWNICĄ WSTĘPNĄ” lub „NAGRZEWNICĄ WSTĘPNĄ I REDUKCJĄ OBROTÓW WENTYLATORA”. Rozmrażanie rozpoczyna się, gdy temperatura wyrzutni jest mniejsza niż ustawiona temperatura rozmrażania lub zwarte jest wejście presostatu rozmrażania (wejście DI1 skonfigurowane jako wejście presostatu rozmrażania). Rozmrażanie kończy się, gdy temp. wyrzutni przekroczy temperaturę rozmrażania o histerezę rozmrażania oraz wejście presostatu będzie rozwarne. Przy pracy ON/OFF nagrzewnica pracuje z pełną mocą, przy pracy PWM moc zmienia się od 0% do 100% w zakresie od temp. rozmrażania do temp. rozmrażania + histereza rozmrażania.

UWAGA: nagrzewnica wstępna może rozpocząć pracę po upływie 30 sekund od załączenia wentylatorów. Brak lub uszkodzenie czujnika wyrzutni wyłącza nagrzewnicę.

3. Nagrzewnica wtórna

Nagrzewnica wtórna może pracować według jednego z 7 kryteriów:

1. wyłączona
2. 0/1 TERMOSTAT praca w/g termostatu pokojowego. Nagrzewnica jest załączona, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa od temperatury zadanej pomieszczenia. Działa niezależnie od trybu ZIMA/LATO/CHŁODZENIE.
3. 0/1 T.NAWIEWU załączona na 100%, jeśli T. nawiewu jest niższa od temp. zadanej pomieszczenia o histerezę załączenia nagrzewnicy wtórnej. Wyłącza się, jeśli T. nawiewu jest większa lub równa temp. zadanej pomieszczenia. Pracuje tylko w trybie ZIMA.
4. 0/1 T.WYWIEWU załączona na 100% jeśli T. wywiewu jest niższa od temp. zadanej pomieszczenia o histerezę załączenia nagrzewnicy wtórnej. Wyłącza się, jeśli T. wywiewu jest większa lub równa temp. zadanej pomieszczenia. Pracuje tylko w trybie ZIMA.
5. PWM TERMOSTAT steruje płynnie pracą nagrzewnicy tak, aby utrzymać zadaną temperaturę w pomieszczeniu. Pracuje tylko w trybie ZIMA.
6. PWM T.NAWIEWU steruje płynnie pracą nagrzewnicy tak, aby utrzymać temperaturę nawiewu równą zadanej temperaturze w pomieszczeniu. Pracuje tylko w trybie ZIMA.
7. PWM T.WYWIEWU steruje płynnie pracą nagrzewnicy tak, aby utrzymać temperaturę wywiewu równą zadanej temperaturze w pomieszczeniu. Pracuje tylko w trybie ZIMA.

UWAGA: nagrzewnica wtórna może rozpocząć pracę po upływie 30 sekund od załączenia wentylatorów. Brak lub uszkodzenie czujnika nawiewu wyłącza nagrzewnicę. Wyłączenie wentylatora nawiewnego podczas rozmrażania wyłącza nagrzewnicę wtórną. Przekroczenie temperatury maksymalnej nawiewu wyłącza nagrzewnicę wtórną.

4. By-pass tryb AUTO

- Otwarty, gdy pomieszczenie w trybie chłodzenia jest przegrzane, temperatura zewnętrzna jest mniejsza od temperatury zadanej pomieszczenia co najmniej o $1,0^{\circ}\text{C}$.
- Zamknięty, gdy wyłączone chłodzenie lub temperatura zewnętrzna jest większa od temperatury zadanej pomieszczenia co najmniej o $1,0^{\circ}\text{C}$.
- Otwarty gdy pomieszczenie w trybie chłodzenia jest przegrzane i jest otwarte GWC
- Dla wersji programu od 3.35 - otwarty, gdy w trybie lato lub chłodzenie jest otwarty GWC

5. GWC tryb AUTO

- Dla wersji programu 3.30 - w trybie ogrzewanie, otwarte, gdy temperatura zewnętrzna jest mniejsza bądź równa temperaturze GWC zima - $1,0^{\circ}\text{C}$ i pomieszczenie jest przechłodzone
- Dla wersji programu 3.30 - w trybie chłodzenie, otwarte, gdy temperatura zewnętrzna jest większa bądź równa temperaturze GWC lato + $1,0^{\circ}\text{C}$ i pomieszczenie jest przegrzane.
- Dla wersji programu od 3.34 - w trybie chłodzenie, otwarte, gdy temperatura zewnętrzna jest większa bądź równa temperaturze GWC lato + $1,0^{\circ}\text{C}$
- Dla wersji programu od 3.34 - w trybie chłodzenie, otwarte, gdy temperatura zewnętrzna jest większa bądź równa temperaturze GWC lato + $1,0^{\circ}\text{C}$

6. Przekaznik PK3

Może zostać skonfigurowany do przekazywania różnych sygnałów:

- Sygnał pracy centrali, 30 sekund po załączeniu wentylatorów, lub
- sygnał grzanie z termostatu.

7. Rekuperator obrotowy

Szybkość obrotów rekuperatora obrotowego jest zależna od biegu wentylacji oraz relacji pomiędzy temperaturą nawiewu i temperaturą zadaną pomieszczenia. W zależności od tego, czy temperatura zewnętrzna jest większa lub mniejsza od temperatury pomieszczenia obroty są korygowane w ten sposób, aby wykorzystać powietrze nawiewane do obniżenia lub podniesienia temperatury w pomieszczeniu do oczekiwanej wartości.

8. Rozmrażanie wymiennika

Rozmrażanie jest realizowane, jeżeli zwarte jest wejście presostatu rozmrażania DI1 lub temperatura wyrzutni jest mniejsza od temperatury rozmrażania. Dostępne są następujące metody rozmrażania:

- Wyłączenie wentylatora nawiewu
- Załączenie grzałki nagrzewnicy wstępnej. Przy pracy ON/OFF nagrzewnicy wstępnej, załączenie gdy Twyrzutni $\leq$ Trozmrażania, wyłączona gdy Twyrzutni $\geq$ Trozmrażania + histereza rozmrażania. Przy pracy PWM nagrzewnicy wstępnej grzałka zaczyna stopniowo pracować, jeśli temperatura wyrzutni jest mniejsza od temperatury rozmrażania + histereza rozmrażania.
- Załączenie grzałki i redukcja obrotów wentylatora nawiewu o 50%. Sterowanie grzałki jak powyżej.
- Otwarcie By-passu.
- Wymiennik obrotowy. Sterowanie 0..10V zależnie od biegu wentylacji

9. Współpraca z czujnikiem jakości powietrza ACS-1

Jeżeli stężenie PM10 lub PM2,5 przekroczy 100% stężenia dopuszczalnego, regulator załączy recyrkulację powietrza. Wyłączenie recyrkulacji nastąpi po spadku stężenia PM10 i PM2,5 poniżej 90% stężenia dopuszczalnego. Recyrkulacja sterowana jest za pomocą dodatkowego modułu MC-1.


Jeżeli poziom stężenia CO2 przeoroczy 100% stężenia dopuszczalnego, regulator zwiększy wydajność wentylacji. Wydajność wentylacji powróci do normalnego poziomu, kiedy stężenie CO2 spadnie poniżej 90% stężenia dopuszczalnego.

5. Montaż


1. Informacje ogólne

Prace przyłączeniowe i montaż powinny być wykonane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie prace przyłączeniowe mogą odbywać się tylko przy odłączonym napięciu zasilania - przed montażem należy upewnić się, że przewody elektryczne nie są pod napięciem.


2. Wymiary obudowy

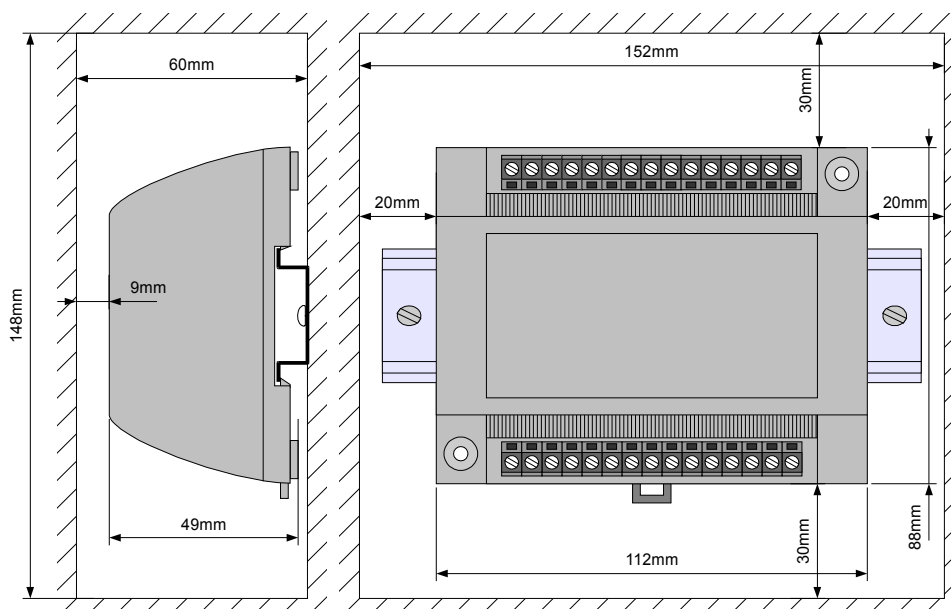

3. Rozmieszczenie wyprowadzeń

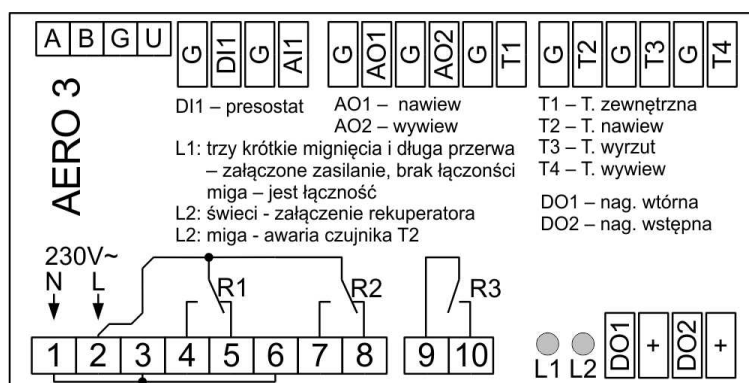

4. Schemat elektryczny

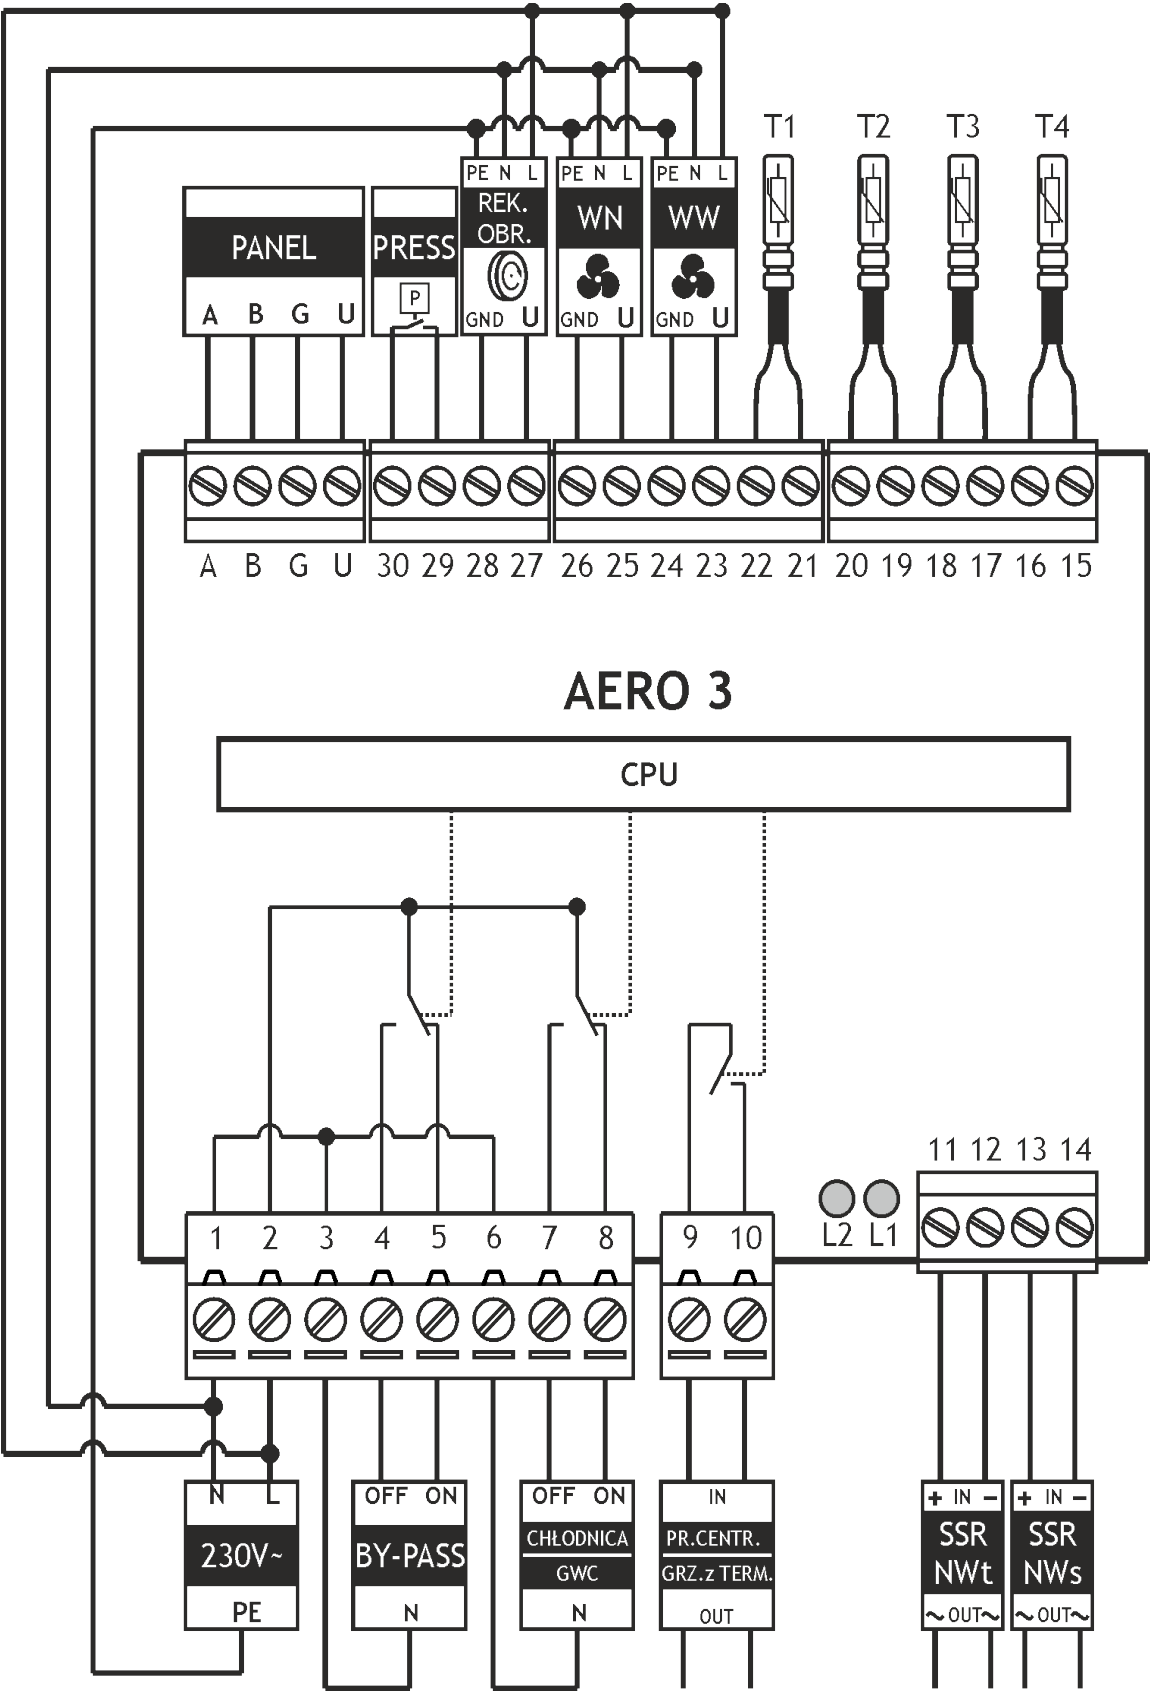

4.1. Wyjścia:

R1 - BY-PASS

R2 - chłodnica lub GWC (w zależności od konfiguracji)

R3 - sygnał pracy centrali lub flaga grzanie z termostatu (w zależności od konfiguracji)

D01 - wyjście PWM (-) do podłączenia przekaźnika SSR nagrzewnicy wtórnej

D02 - wyjście PWM (-) do podłączenia przekaźnika SSR nagrzewnicy wstępnej

4.2. Wejścia:

DI1 - wejście dwustanowe presostatu. Presostat typu NO przyłącza się pomiędzy zaciski G i DI1.

Rek. Obr. - rekuperator obrotowy

4.3. Czujniki:

Sterownik współpracuje z czujnikami o charakterystyce Pt1000.

T1 - czujnik temperatury zewnętrznej

T2 - czujnik temperatury nawiewu

T3 - czujnik temperatury wyrzutni

T4 - czujnik temperatury wywiewu

Temperatura	Rezystancja	Temperatura	Rezystancja
[°C]	[Ω]	[°C]	[Ω]
-40	842,1	30	1116,7
-30	881,7	40	1155,4
-20	921,3	50	1194
-10	960,7	60	1232,4
0	1000	70	1270,7
10	1039	80	1308,9

Tabela 1: Wartości rezystancji czujnika T1001 dla wybranych temperatur.

5. Kontrolki

L1:

- 2 mignięcia i długa przerwa - brak łączności
- miga - jest łączność

L2:

- świeci - załączenie rekuperatora, 30 sekund po załączeniu wentylatorów
- miga - awaria czujnika

6. Zasilanie

Regulator należy zasilć z instalacji elektrycznej o napięciu 230V/50Hz. Instalacja powinna być trójprzewodowa, zabezpieczona wyłącznikiem różnicowoprądowym oraz bezpiecznikiem nadprądowym o wartości dobranej do obciążenia i przekrojów przewodów. Przewody przyłączeniowe należy poprowadzić w taki sposób, aby nie stykały się z powierzchniami o temperaturze przekraczającej ich nominalną temperaturę pracy. Końcówki żył przewodów należy zabezpieczyć tulejkami zaciskowymi. Zaciski śrubowe regulatora umożliwiają podłączenie przewodu o przekroju maksymalnym 1,5mm².

7. Podłączenie termostatu NANO COLOR

NANO należy podłączyć do odpowiednich zacisków oznaczonych „U-G-B-A” za pomocą przewodu 4-żyłowego o przekroju żył minimum 0,25mm² zgodnie ze schematem. Całkowita długość przewodów nie powinna przekroczyć 30m. Przewody komunikacyjne należy poprowadzić w odległości conajmniej 20 cm od przewodów zasilających 230V. Dopuszczalne jest miejscowe krzyżowanie z przewodami 230V.

Uwaga!. Regulator AERO 3 współpracuje tylko z NANO o numerze 1.

Uwaga! W celu zapewnienia idealnej transmisji danych konieczne jest założenie filtru ferrytowego na przewodach zasilających i komunikacyjnych między modulem AERO a termostatem NANO COLOR. Przeprowadzając przewody przez filtr należy zrobić z nich pętlę wokół pierścienia, jak pokazano na zdjęciu poniżej.



8. Dane techniczne

Zasilanie:	230V, 50Hz	
Moc pobierana przez regulator	2W	
Maksymalny prąd znamionowy:	PK1	4(2)A
	PK2	4(2)A
	PK3	4(2)A
Stopień ochrony regulatora:	IP20	
Temperatura otoczenia:	0..55° C	
Temperatura składowania:	0..55° C	
Wilgotność względna:	5 - 80% <u>bez kondensacji pary wodnej</u>	
Typ czujników	Pt1000 np: T1001, T1002, T1005	
Zakres pomiarowy:	T1 (zewnątrzna) -40..+60° C T2 (nawiew) T3 (wyrzut) T4 (wywiew)	
Dokładność pomiaru temperatury:	±1° C	
Przyłącza:	1,5mm ²	
Wymiary:	112 x 88 x 49 mm	
Masa	0,5kg	
Protokół komunikacyjny:	C14	