

Konwerter C14 – RADIO KZ-1 V2



Instrukcja obsługi i instalacji wersja 2.XX

Spis treści

Zasady bezpieczeństwa.....	3	Wybór właściwej lokalizacji.....	3
Opis konwertera.....	3	Przyłączanie.....	3
Dane techniczne.....	3	Ustawianie kanału.....	6
Montaż.....	3		

Zasady bezpieczeństwa

- ◆ Przed zainstalowaniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- ◆ Nie wolno użytkować niezgodnie z przeznaczeniem.
- ◆ Wszelkich napraw regulatorów może dokonywać wyłącznie serwis producenta. Dokonywanie naprawy przez osobę nieupoważnioną przez firmę COMPIT powoduje utratę gwarancji.

Opis konwertera

Konwerter KZ-1 C14 umożliwia komunikację radiową między urządzeniami posługującymi się protokołem C14. Konwerter umieszczony jest w obudowie z tworzywa sztucznego przeznaczonej do włożenia do gniazda elektrycznego. W dolnej części znajduje się antena. Konwerter dostarcza również zasilanie do urządzeń go pozbawionych np. NANO ONE. Może też zostać wykorzystany w przypadku, gdy regulator, z którym będzie współpracował nie ma możliwości zasilania zewnętrznych urządzeń.

Dane techniczne

Zasilanie:	AC 230V
Maksymalny prąd pobierany	$I = 0,05A$
Temperatura otoczenia:	0..55 °C
Temperatura składowania:	0..55 °C
Wilgotność względna:	5 - 80% bez kondensacji
Przyłącza:	Zaciski śrubowe 1x0,75mm ²
Wymiary:	68x118x65mm
Waga:	0,22 kg

Montaż

Prace przyłączeniowe i montaż powinny być wykonane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wybór właściwej lokalizacji


Konwertera nie wolno zabudowywać w metalowych obudowach. Należy wybrać lokalizację zapewniającą niezawodną transmisję.

Przyłączanie


Aby zdemontować tylną ściankę konwertera, należy odkręcić 4 wkręty.

Za pomocą przewodu 2 żyłowego należy połączyć zaciski konwertera A-B z odpowiednimi zaciskami regulatora lub modułu pokojowego. Połączyć należy zaciski o takich samych oznaczeniach.


Jeżeli moduł pokojowy nie ma własnego zasilania, należy użyć przewodu 4 żyłowego. Konwerter może zasiląć tylko jeden panel pomieszczeniowy.

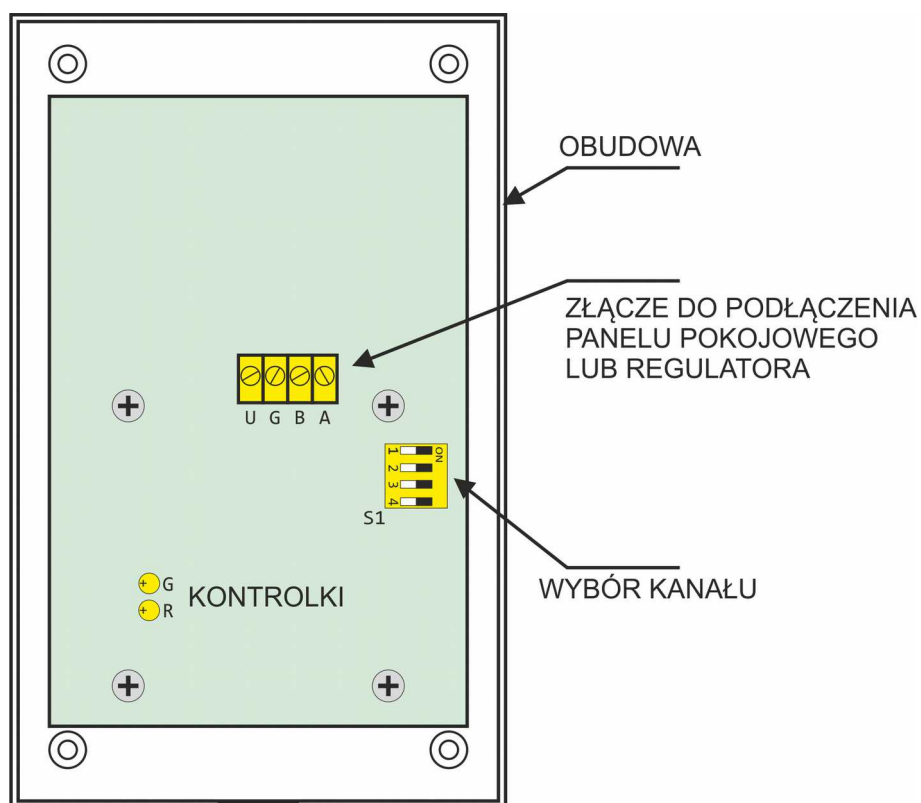


Schemat podłączenia konwertera do modułu wykonawczego

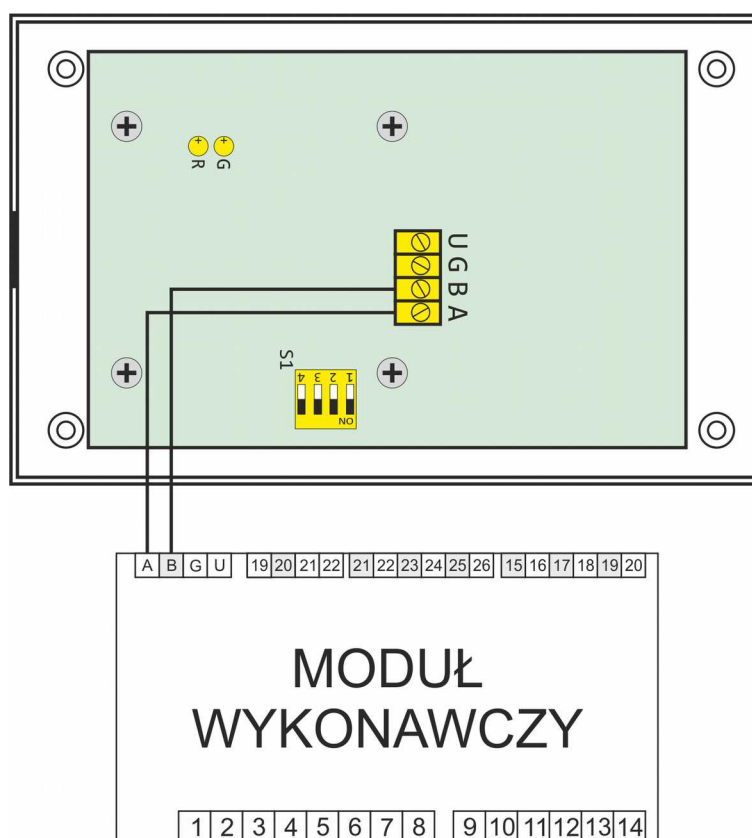

Schemat podłączenia konwertera do Nano One

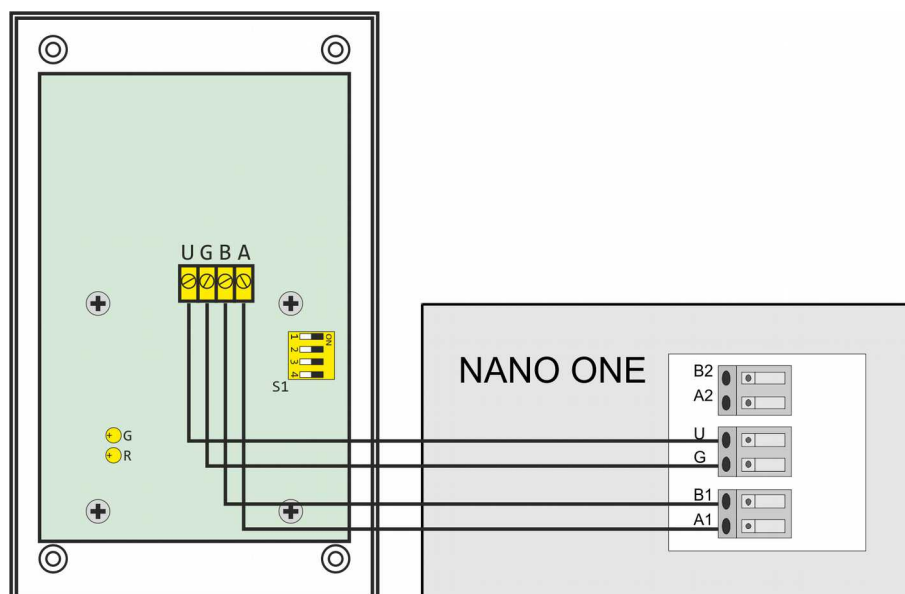


Schemat podłączenia konwertera do Nano Color



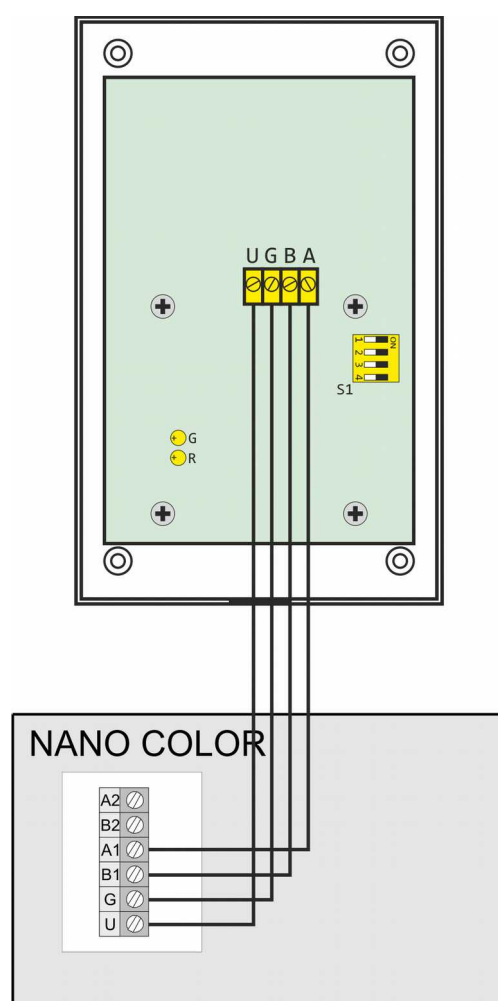


Ustawianie kanału

Numery kanałów ustawione we współpracujących ze sobą urządzeniach muszą być takie same

Kanał ustawia się przy pomocy przełączników - przykładowo ustawienie wszystkich przełączników w pozycji **ON** powoduje ustawienie kanału **0**.

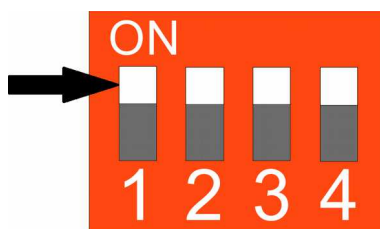

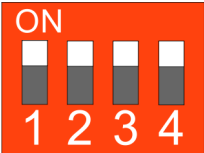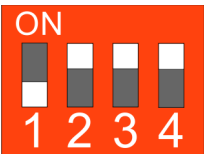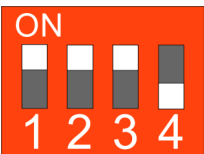Nr kanału	Pozycja przełącznika
0	
1	
2	
3	